

Tableta

EVOLIO Aria

www.evolio.ro

1. Cuprins

1. Cuprins - 1
2. Funcții principale - 2
3. Precauții - 4
4. Butoanele - 6
5. Operațiuni de bază - 8
 - 5.1. Resetarea tabletei - 12
 - 5.2. Economisirea de energie - 13
 - 5.3. Încărcarea tabletei - 13
 - 5.4. Accelerometru - 13
 - 5.5. Conectarea la computer și transfer de fișiere - 14
6. Ecranul de start - 15
7. Setări - 19
8. Rutina de instalare - 23

9. Căutarea în fișiere - 25

10. Comutator HDMI - 27

11. Depanare - 28

Declarația de conformitate pentru tableta **Aria**
se găsește la adresa: www.evolio.ro/suport.html

2. Funcții principale

- Ecran tactil capacitiv de 9.7", cu rezoluție de 1024*768, multitouch 5 puncte;
- Suport pentru fișiere audio format MP3/WMA/ AAC/OGG /WAV;
- Suport pentru fișiere video AVI/ 3GP/MP4/ MKV/ MOV /TS/ FLV, cu rezoluție de până la 1920x1080 pixeli;
- Suport pentru card TF;
- Suport pentru navigare automată în fotografii format JPG/BMP/ JPEG/GIF;
- Suport multilingv;
- Suport pentru instalare de programe Android tip APK;
- Funcție OTG (*On the Go*);

-
- Suport pentru upgrade de firmware (ro. „*program integrat*”);
 - Suport pentru accelerometru;
 - Suport pentru funcție multitouch;
 - Suport pentru conexiune Wi-Fi (wireless);
 - Suport pentru dispozitiv 3G extern;
 - Suport pentru ieșire HDMI.


3. Precauții

1. Nu deconectați tableta de la PC în timpul procesului de formatare sau încărcare/descărcare de fișiere. Deconectarea în timpul actualizării sau a transferului de date poate afecta integritatea fișierelor și/ sau a tabletei.

-
2. Demontarea tabletei anulează garanția. În cazul în care întâmpinați probleme, consultați secțiunea “Depanare” a acestui manual.
 3. Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri produsului, fără notificări prealabile. Versiunile diferite de software și hardware vor îmbunătăți performanța și funcțiile produsului.

※ Toate informațiile privind caracteristicile și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

4. Butoanele

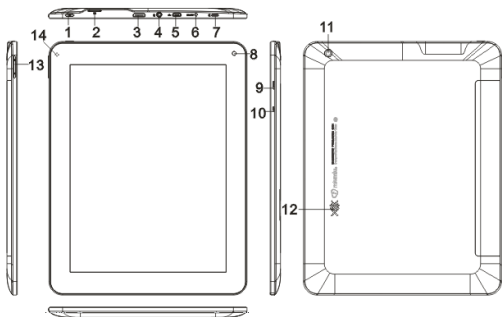

Nr.	Denumire	Nr.	Denumire
1	Întrerupător pornire-oprire	8	Camera frontală
2	Slot pentru card TF	9	Buton de resetare
3	Port HDMI	10	Microfon
4	Ieșire audio 3.5mm	11	Camera posterioară
5	Port OTG/USB	12	Difuzor
6	Port de încărcare	13	Buton pentru volum
7	Receptor infraroșii	14	Indicator de energie

Funcția pornire/oprire:

Apăsați butonul întrerupător (1) și țineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a porni tableta. Procedați la fel pentru închidere. Apăsând butonul întrerupător (1) și ținându-l apăsat timp de 3 secunde va fi afișată fereastra de închidere. Selectați „OK” pentru a închide tableta sau „Cancel” pentru a reveni.

Apăsând butonul întrerupător și butonul de volum în același timp, veți opri funcționarea tabletei.

Mărire/micșorare volum

Apăsați butonul de reglare a volumului (+ / -) pentru a mări sau micșora volumul.

Notă: Dacă afișajul intră în modul inactiv, o apăsare scurtă pe butonul întrerupător îl va reactiva.

5. Operațiuni de bază


a) **„Atinge ecranul și scrie”**: Cu ajutorul degetelor puteți manipula pictogramele, butoanele, meniurile, tastatura de pe ecran și alte elemente afișate pe ecranul tactil. De asemenea, puteți schimba orientarea afișajului, pe orizontală sau pe verticală.

Acțiunile de selectare sau activare sunt efectuate prin atingerea ecranului cu degetele.

Pentru a scrie ceva, cum ar fi un nume, parolă sau termeni de căutare, atingeți locul de pe ecran indicat pentru scriere. Pe ecran va fi afișată o tastatură care vă permite să scrieți în câmpul de introducere a textului.

Alte gesturi uzuale sunt:

a) **"Atinge și ține apăsat"**: Atingeți și țineți apăsat pe un element de pe ecran sau din meniu, fără a ridica degetul până când nu este executată acțiunea de ștergere sau de adăugare. De exemplu, atingeți o pictogramă de pe ecranul de start și țineți apăsat pe acea pictogramă până când este afișată pictograma de

eliminare . Apoi, trageți pictograma selectată deasupra acestei pictograme de eliminare pentru a o îndepărta de pe ecranul de start. Puteti adăuga pictograme pe ecranul de start în același mod. Intrați în meniu, atingeți o pictogramă pe care o doriți pe ecranul de start și țineți apăsat pe ea până se va muta pe ecranul de start.

b) **„Trageți"**: Atingeți un element și țineți apăsat un

moment, apoi, fără a ridica degetul, deplasați-l pe ecran până când ajungeți în poziția dorită. Puteți folosi această operațiune, de exemplu, pentru a re poziționa comenzile rapide (en. „*shortcut*”) pe ecranul de start.

c) **„Glisați”**: Deplasați rapid degetul de-a lungul suprafeței ecranului, fără a întrerupe atingerea inițială (astfel încât să nu atingeți și altceva din greșeală). De exemplu, puteți glisa ecranul principal în dreapta sau în stânga pentru a vizualiza și alte instanțe ale acestui ecran.

d) **„Atingere dublă”**: Apăsăți rapid de două ori pe o pagină web, hartă sau alt ecran pentru a mări sau micșora ecranul. De exemplu, atingeți rapid de două ori pe o pagină web în browser pentru a mări imaginea, apoi atingeți din nou de două ori pentru a micșora imaginea.

e) **„Pinch”**: în unele aplicații (cum ar fi Hărți, Browser

sau Galerie), puteți mări sau micșora imaginea așezând simultan două degete pe ecran și apropiindu-le (pentru a micșora imaginea) sau depărtându-le (pentru a mări imaginea).

f) **„Rotiți ecranul”**: La majoritatea afișajelor, orientarea ecranului se schimbă după cum rotiți dispozitivul. Dacă doriți, puteți schimba această setare a afișajului, pentru a rămâne fixă.

Setări: „Settings > Device > Display”

5.1. Resetarea tabletei

Dacă tableta nu răspunde la apăsarea unei taste de funcții sau se blochează pentru mai mult timp, folosiți un ac pentru a apăsa butonul de resetare din orificiul de resetare (poziția 9 din schemă).

5.2. Economisirea de energie

Pictograma bateriei de pe ecran arată nivelul de energie rămasă. Pentru a economisi energie, setați la un nivel rezonabil **Brightness** (ro. „Luminozitatea”) și **Sleep** (ro. „Modul inactiv”) din interfața de setări ale sistemului.

5.3. Încărcarea tabletei

Încărcați tableta la timp, înainte ca bateria acesteia să se golească. Puteți urmări starea bateriei cu ajutorul pictogramei acesteia. Tableta poate fi încărcată cu ajutorul acumulatorului aflat în cutia tabletei.

Întreaga durată de încărcare este de 5 ore. Este normal ca suprafața tabletei să se încălzească în timpul încărcării.

5.4. Accelerometru

Dacă parcurgeți următoarea serie de setări „Settings > Display > Auto-Rotate Screen > On” tableta va schimba automat orientarea afișajului atunci când rotiți dispozitivul.

5.5. Conectarea la computer și transferul de fișiere

Conectați tableta pornită folosind cablul USB furnizat; va fi afișată o interfață, din care dacă alegeți „turn on USB storage” (ro. „*activează stocare pe USB*”), tableta va intra în modul conexiune USB.

În modul conexiune USB, tableta va fi identificată de computer drept disc amovibil standard și va permite transferul și managementul de fișiere de pe și în tabletă, fără să fie necesară instalarea unui alt software.

Atingeți „turn off USB storage” (ro. „dezactivează stocare pe USB”) pentru a ieși din modul de conexiune USB.

6. Ecranul de start

Apăsați butonul întrerupător și țineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a porni tableta, după care va fi afișat ecranul implicit de start, după cum se arată în figură:



În partea de jos a ecranului veți găsi trei butoane de navigare. Acestea sunt disponibile în permanență. Indiferent ce faceți cu tableta, puteți reveni întotdeauna la ecranul de start sau la ecranele anterioare:



„**Înapoi**”: Deschide ecranul în care ați lucrat anterior, chiar dacă aparține altei aplicații. În cazul în care, apăsând repetat, ați revenit la ecranul de start, puteți reveni la aplicația în care ați lucrat anterior, doar din meniu.



„**Acasă**”: Deschide ecranul de start. Dacă anterior erați în secvența dreaptă sau stângă a ecranului de start, „Acasă” va deschide partea centrală a ecranului de start.




” - **Aplicații folosite recent:**


Deschide o listă de pictograme în miniatură ale aplicațiilor în care ați lucrat recent. Pentru a deschide o aplicație, este suficient să o atingeți. Pentru a elimina o pictogramă în miniatură din listă, glisați-o către stânga sau dreapta.



” - **Pictograme de stare:** sunt

folosite pentru a arăta starea curentă a conexiunii la rețea, volumului bateriei sau ora.

 - **Toate aplicațiile:** Atingeți acest buton pentru a afișa toate aplicațiile și widget-urile. Pentru a deschide o aplicație, dosar sau widget, atingeți pictograma care îi este asociată.

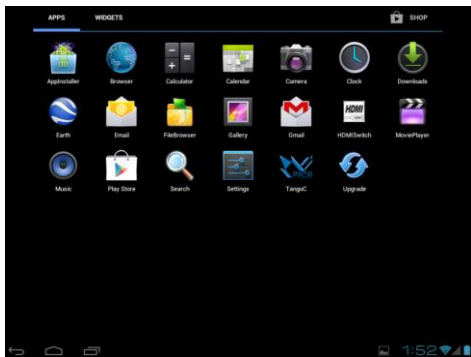


7. Setări


Din ecranul de start sau ecranul „Toate aplicațiile”, atingeți



pictograma „Settings” pentru a intra în interfața setărilor de sistem, unde puteți face setările arătate mai jos:

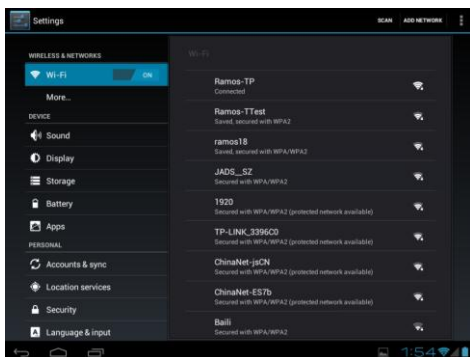

a) **Wireless și rețele:** atingeți pentru a intra în interfața de gestionare Wi-Fi, în care puteți vizualiza conexiunea Wi-Fi curentă, accesând elementul Wi-Fi. Din interfața de gestionare Wi-Fi, dacă atingeți elementul asociat setărilor Wi-Fi, tableta va scana toate rețelele Wi-Fi disponibile și le va afișa pe ecran. Atingând oricare din rețelele Wi-Fi din listă, puteți vedea starea semnalului fiecăreia și alege dacă să vă conectați sau nu la acea rețea. Dacă atingeți

pictograma de meniu „” vor fi afișate setările avansate.

b) **Rețele mobile:** dacă doriți să conectați un dongle (modem) 3G extern, efectuați următoarele setări: Wireless & Networks > More > Mobile Networks > Data enabled.

-
- c) **Sunet:** atingeți Setările: "Volume > Default Notification>Touch Sounds > Screen Lock Sounds";
- d) **Afișaj ecran:** atingeți Setările: "Brightness > Wallpaper > Auto-rotate Screen > Sleep > Font size"
- e) **Memorie:** atingeți pentru a vizualiza setările pentru cardul SD sau alte dispozitive de stocare.
- f) **Bateria:** atingeți pentru a vedea starea de încărcare a bateriei.
- g) **Aplicații:** atingeți pentru a vedea aplicațiile instalate.
- h) **Locație și servicii:** Setări de locație și servicii disponibile.
- i) **Securitate:** aici puteți efectua setările de securitate ale ecranului.
- j) **Copii de rezervă și Resetare:** atingeți pentru a face o copie de rezervă sau pentru a intra în interfața de restabilire a setărilor din fabrică.

k) **Limbă și introducere de date:** atingeți pentru a seta limba sistemului și metoda de introducere a textelor.

l) **Accesibilitate:** setări de accesibilitate.


m) **Data și ora:** atingeți pentru a seta data și ora sistemului.

n) **Despre tabletă:** atingeți pentru a vizualiza informațiile de bază despre tabletă.


Notă: La început, este important să efectuați setările de sistem; intrați în interfața de setări a tabletei și analizați cu atenție toate setările înainte de a folosi tableta.

8. Rutina de instalare


Din ecranul de start sau din ecranul „Toate aplicațiile”, atingeți pictograma rutinei de instalare a aplicațiilor. Intrați în interfața aferentă, din care puteți alege dispozitivul de stocare (card SD, stick USB sau memorie internă) care să fie scanat pentru identificarea aplicațiilor (pe care le aveți salvate și doriți să le instalați).




Alegeți dispozitivul, apoi atingeți pentru a intra în lista de aplicații, selectați aplicația dorită și instalați-o.

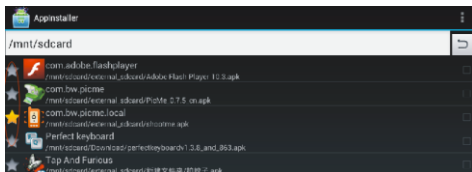


Steluța luminoasă din dreptul unei aplicații înseamnă că acea aplicație este deja instalată.

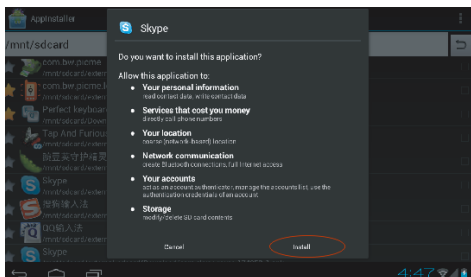

Steluța gri înseamnă că respectiva aplicație a fost deinstalată.

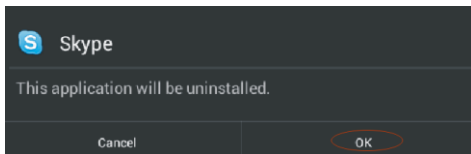


Dacă atingeți o aplicație instalată, va fi afișată fereastra de dezinstalare. Dacă selectați „OK”, aplicația va fi dezinstalată; dacă selectați „Cancel” veți reveni la fereastra anterioară.


Notă: Indiferent de interfața în care vă aflați, dacă atingeți pictograma „” va fi afișat submeniul acelei aplicații.

9. Căutare în fișiere

Din ecranul de start sau din ecranul „Toate aplicațiile”

atingeți pictograma “File Manager ”  ” pentru a intra în interfața aferentă, de unde puteți alege fișierul pe care-l căutați.


„ - **”Selectare/deschidere”**: când această pictogramă este luminată, puteți rula direct muzică/ filme;

„” – **„Editarea”** chiar dacă această pictogramă este gri, pictograma arată că este posibilă editarea (tăiere, copiere, inserare, ștergere).

„” - **Arată** pagina de start;


„” - **Arată** „fereastra de editare”;

„” - **Arată** “fereastra de sortare”;


„” - **„Înapoi”**: Deschide ecranul în care ați lucrat anterior, chiar dacă aparține altei aplicații.

„”- **Vizualizare sub formă de miniaturi**;



„” – „Ajutor”.



Când această pictogramă „” este gri, utilizatorul poate copia, tăia, șterge fișiere din tabletă.

10. Comutator HDMI

Din ecranul de start sau ecranul „Toate aplicațiile”,



atingeți butonul de HDMI „”, pentru a intra în interfața aferentă.

Folosiți cablul HDMI pentru a conecta tableta la un televizor.

Puteți folosi o telecomandă (accesoriu opțional).

Când HDMI este conectat, utilizatorul poate selecta “PANEL” pentru a deconecta HDMI;

Când se face conexiunea cu televizorul, ecranul va deveni gri, iar display-ul tabletei poate fi folosit drept mouse.

11. Depanare

Tableta nu poate fi pornită

Conectați tableta la încărcătorul de curent pentru a se încărca acumulatorul. În cazul în care, după aprox. 30 min. de încărcare, tableta nu pornește, resetați-o.

Este afișată limba incorectă

Asigurați-vă că ați selectat limba corectă. Setati limba urmând seria de setări: Settings > Personal > Language& Input;

Nu pot fi descărcate fișiere

1. Asigurați o conexiune corectă între computer și tabletă.

2. Verificați dacă există spațiu suficient în memoria tabletei. 3. Verificați cablul USB pentru a vedea dacă este deteriorat și înlocuiți-l dacă este necesar.

Fișierele audio nu pot fi rulate

Această tabletă nu poate rula fișiere audio care sunt protejate la copiere. Asigurați-vă că pe tabletă sunt transferate doar fișiere audio care nu au protecție la copiere.

Nu poate fi deschisă pagina web

Verificați dacă a fost efectuată cu succes conexiunea Wi-Fi și reconectați-vă.

Dacă aceste informații nu au fost suficiente, pentru orice problemă întâmpinată, vă puteți adresa serviciului Customer Service Evolio la adresa: suport@evolio.ro